

**Montageanleitung • Montážní návod • Fitting instructions • Instructions de montage**

**Ladekantenschutz • Práh pátých dveří • Loading edge protection • Protection de rebord de coffre**


Technische Änderungen vorbehalten • Subject to technical alterations • Sous réserves de modifications techniques • Technická změna vyhrazena

- Nach Verbau des Ladekantenschutzes die Kofferraumklappeneinstellung überprüfen, um ein Aufschlagen der Heckklappe auf den Ladekantenschutz auszuschließen.
- Po instalaci prahu zavazadlového prostoru zkontrolujte nastavení dveří zavazadlového prostoru, zda nenarážejí do prahu.
- After installing the load sill protector, check the trunk lid setting to ensure that the tailgate does not hit the load sill protector.
- Après avoir installé la protection de seuil de coffre, vérifiez le réglage du couvercle de coffre pour vous assurer que le couvercle de coffre ne heurte pas la protection de seuil de coffre.




**Lieferumfang • The pack contains • Fournitures • Obsah balení:**


**(A) 1 x**

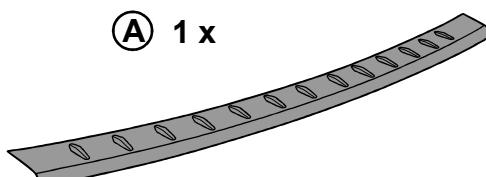


**(B) 1 x**

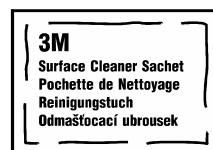

**(C) 1 x**

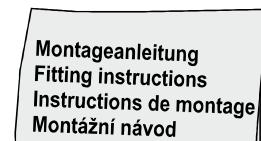


**1.**

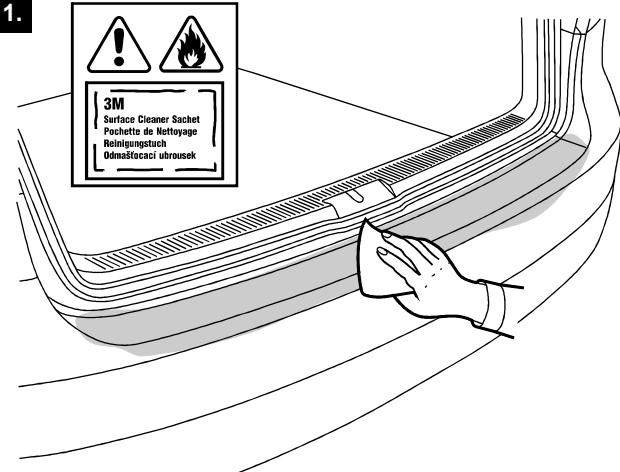


**2.**


**TEST**

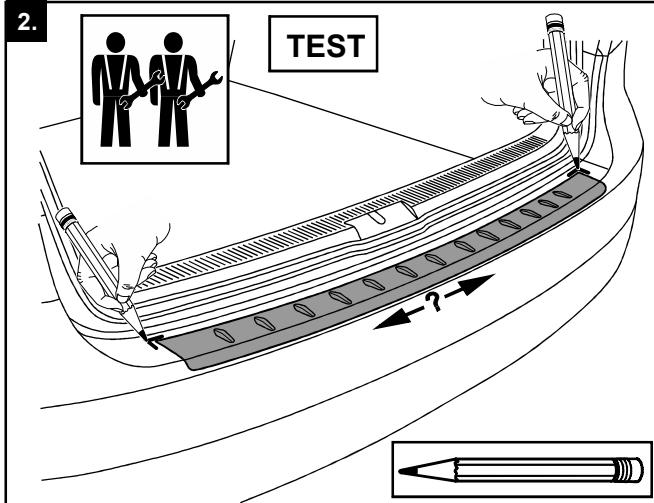


**3.**

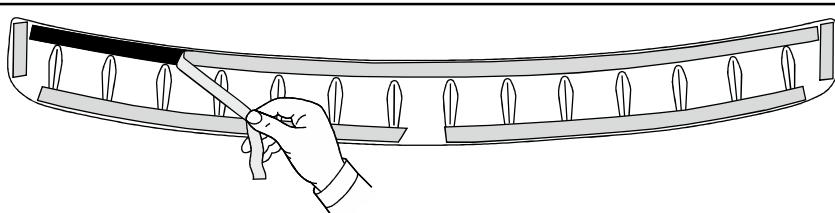

**4.**

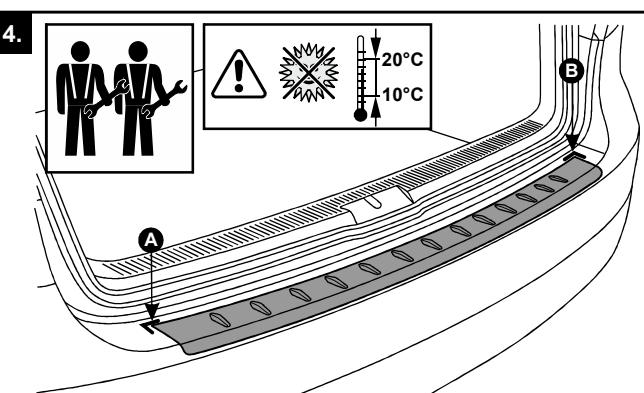

zentrieren  
vycentrovat **A + B**  
center  
centrer

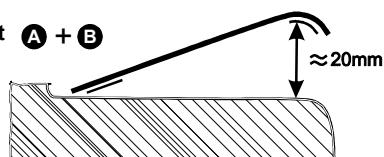

**5.**

